●長年ご使用のポップアップトースターの点検をぜひ!



このような ませんか。

● 本体が異常に熱い。

● コードや差込みプラグが異常に ΦA()

症状はあり ∮ ● スイッチランプが点灯中、コー ドを動かすと点滅する。

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、差し込 みブラグをコンセントか ら抜いて、必ずお買いあ げの販売店に点検・修理 をご相談ください。

- コゲくさいにおいがする。
- ◆ その他の異常・故障がある。

▶ エレクトロラックス ポップアップトースター保証書 』

								持证	2修理	-
	名	E 3.5	HT-L1/	4						_
★ お	お名前								様	
客	ご住所	Ŧ	P.L.							
様	所電話	市外			[市内]		基 号:	: :	ļ iņ	
保証	本		1年		i ★お買し	いあげ日			!	
保証期間 ★こ販売店	体件	Ēf- [「 ** 5名		1 2.2	¥	_月	E;	から	
こ販売	-				es. 5	τ.				
店		<u>-</u>			電影	5				-

株式会社 東之 家電機器社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 東芝ヒルティング

本書は、取扱説明書、本体貼付うベルなどの記載内容にそった正しい で使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって 無料修理をさせていただくことをお約束するものです

保証期間中に故障が発生したときには、本書と商品をご持参のうえ、 お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記 入をご確認ください。また本書は再発行いたしませんので、紛失しない ように大切に保管してください。

- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
- (ロ) お買いあげ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
- (元) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異 常電圧で生じた故障、損害。

- (二) 本書のご提示がない場合。
- (市) 本書にお買いあげ年月日、お客様名、販売 **店名の記入のない場合、あるいは字句が書** きかえられた場合。
- (へ) 一般家庭角以外(たとえば業務用など)に使 用された場合の故障および損傷。
- (下)ご使用による汚れ。
- (チ) 消耗部品の交換
- 2. 出張修理を行った場合には、出張に要する実費 を申し受けます.
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 4 ご転居の場合は、事前にお買いあげの販売店に ご相談ください。
- B. ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買 いあげの販売店に、修理がご依頼できない場合 には、東芝家電修理ご相談センターへご相談く

修理 メモ	度理年	月日	修理	<u> </u>	. 担	≟!
Æ	Ħ	9				
Œ	月	9		••	•	

- ⇒ この保証書は、本書に明示した期間、条件のも とにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によって、お客様の法律 上の権利を制限するものではありませんので、 保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、 お買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相 談センターにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有 期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

株式会社 東芝 家電機器社 HAクリエーション部


〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

Electrolux

by TOSHIBA

Electrolux by Toshiba

はヨーロッパ最大の白物家電メーカーである Flectrolux社のデザインと機能を東芝が 皆様にご提供するものです。

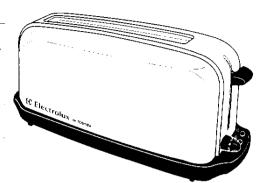

エレクトロラックス ポップアップトースター (家庭用)

取扱説明書

形名

EHT-L1A

保証書付

保証書は、この取扱説明書の12ページについて いますので、お買いあげ日、販売店などの記入を お確かめください。

- ●このたびは、エレクトロラックス ポップアッ プトースターをお買いあげいただきまして、 まことにありがとうございます。
- ●この商品を、安全に正しく使用していただく ために、お使いになる前にこの取扱説明書を よくお読みになり、十分理解してください。
- ●お読みになったあとは、いつも手元において で使用ください。

もくじ

安全上のご注意・・・・・2~2	4
各部のなまえとはたらき・・・・・・・・	5
操作のしかた · · · · · · · 6∼	8
お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
故障かな?と思ったら ・・・・・・・1(0
±様 ⋯⋯⋯⋯	0
呆証とアフターサービス・・・1 1~12	2
呆証書 ······];	2

安全上のご注意

- ●ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示された注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守って ください。
- ●表示の意味は次のようになってます。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定 される内容を示します。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が、 想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。 ※傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などを さします。

図記号の例



∧は、注意(警告を含む)を示します。

具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。

左図の場合は、「感電注意」を示します。



○は、禁止(してはいけないこと)を示します。

具体的な禁止内容は、○の中や近くに絵や文章で示します。

左図の場合は、「分解禁止」を示します。



●は、強制(必ずすること)を示します。

具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。

左図の場合は、「差し込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。
- ●本体を他の人に譲渡されるときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

♪ 警告



分解・修理・改造をしない こと

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買いあげの販売店または、 東芝家電修理ご相談センターにご相 談ください。



コードや差込みプラグが傷ん だり、コンセントの差し込み がゆるいときは使わないこと

感電・ショート・発火の原因になり ます。



電源は交流100Vのコンセ ントを使うこと

交流100V以外を使うと、火災・感 電の原因になります。



定格15A以上のコンセント を単独で使うこと

他の器具と併用すると分岐コンセン ーー・ 単独で使う ト部が異常発熱して発火することが あります。



コードを傷つけたり、無理に 曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねて通電し い禁止にたり、高温部に近づけたり、 重いものをのせたり、挟み込 んだり、加工したりしないこと コードが破損し、火災・感電・けが



差込みプラグは根元まで確実 に差し込むこと

感電・ショート・発煙・発火のおそ れがあります。 し込む



金属製の物(ナイフ・フォー クなど)を中に入れないこと

感電のおそれがあります。

の原因になります。



本体内部に手を入れないこと 感電の原因になります。



カーテン等可燃物の近くで使 用しないこと 禁・
上
火災の原因になります。



水につけたり、水をかけたり しないこと

水ぬれ禁止 ショート・感電の原因になります。



ぬれた手で差込みプラグを抜 き差ししないこと

ぬれ手禁止感電やけがをすることがあります。



子供だけで使わせたり、幼児 の手の届くところで使わない こと

やけど・感電・けがをするおそれが あります。

⚠ 注意



使用時以外は、差込みプラグ をコンセントから抜くこと けがややけど、絶縁劣化による感電・

漏電火災の原因になります。



差込みプラグを抜くときは、 差込みコードを持たずに先端 の差込みプラグを持って引き 持って抜く 抜くこと

> 感電やショートして発火することが あります。



壁や家具の近くで使わないこ



不安定な場所や熱に弱い敷 物の上では使用しないこと

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変 色・変形の原因になります。



変色・変形や火災の原因になります。



使用中は本体から離れないこ



底ぶたを閉めて使用すること 火災の原因になります。

調理物が発火することがあります。





バターやジャムを塗ったパン を焼かないこと



指定寸法以外や変形したパ ンを焼かないこと

パンが発火することがあります。

発火や異常動作することがあります。 指定寸法はパンについてを参照して ください。



使用後はお手入れすること

調理くずや油分が残ったまま調理す ると発煙・発火の原因になります。




お手入れは差込みプラグを 抜き、本体が冷えてから行 うこと

高温部に触れ、やげどの原因になり ます。



使用中や使用後しばらくは高 温部に触れないこと 接触禁止やけどの原因になります。

各部のなまえとはたらき

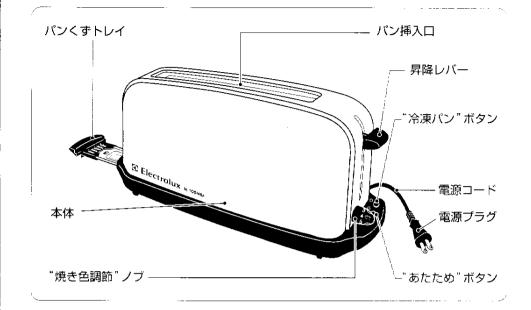

"焼き色調節"ノブ

- ●"焼き色調節"ノブは、6段階の目盛りがあります。 数字が大きくなるほど焼き色は濃くなります。お好 みに合わせてどの位置が最適かお試しください。 ※標準値は3です。(パンの大きさ、厚さによってこ となります。)
- ●電源を切る時は"焼き色調節"ノブをOにしてくだ。 さい。




"冷凍パン"ボタン

冷凍保存したパンを焼く時にお使いください。

"あたため"ボタン

焼き上がったパンを再度あたため直すときにお使い ください。

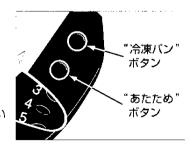

操作のしかた

♪ 警告

カーテン等、可燃物 でください

金属製の物(ナイフ・ 本体内部に手を入れ の近くで使用しない フォークなど)を中に ないでください 入れないでください 感電の恐れがあります。

火災の恐れがあります。

れないでください

感電の恐れがあります。

高温のため、やけどの原因になります。

使用中や使用直後は、高温部に触 底ぶた(パンくずトレイ)を必ず 閉めて(差し込んで)使用してく ださい

火災の原因となります。

【使用方法】


∧ 注意

差込みプラグをコンセントに差し込む。

"焼き色調節"ノブをお好みの焼き色の **▲** 数字に合わせます。

●標準位置は3です。 [′]初めてのご使用の場合は、ノブを1〜2に^ヽ (合わせておためしください。

● 1枚のみ焼く時は、2枚のときよりも"焼き色" 調節"ノブを小さくしてご使用ください。

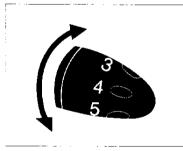


り パンを入れ昇降レバーを下げます。

- ●パンは、長い方を縦にして1枚ずつ入れます。
- 1枚の場合は、真ん中に入れてください。
- ●昇降レバーは、止まるまで押し下げます。
- ※焼いている途中でパンを出したいときは、 昇降レバーを上に上げてください。

お願い

[′]電源プラグを差し込み、"焼き色調節"ノブを` \セットしないと昇降レバーは止まりません。

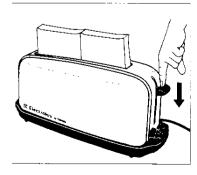

操作のしかた(つづき)

- パンが焼けると、自動的にスイッチが切れパンが上がります。
 - ●もう少しこげめをつけたいときは、昇降レバーを再セットし、途中で焼き 加減を見て、昇降レバーを軽く押し上げてください。
- 焼き色調節"ノブを「O」の位置に戻し電源を切ってください。
- 使用後は、必ず電源プラグを抜いてください。

【パンの大きさの目安】

- ◆大きさ(たて約120m、よこ約120m以内)
- ●厚さ(4枚切約30m以下、10枚切約12m以上)
- ※パンの焼き色は、パンの厚さによって違いますので、厚いパンのときは "焼き色調節"ノブの数字を大きい位置で、薄いパンのときは小さい位置 でお使いください。

【パンについてのご注意】

■次のようなパンを焼かない

●指定寸法(「パンの大きさの目安」参照)以外のパン

- <u>/</u>(注意 ●バターやジャムを塗ったパン
 - ●反ったり、変形しているパン

パンの発火、故障の原因になります。

【各種機能の使い方】

次のようなときに各種機能をお使いください。

①冷凍保存のパンを焼くとき

- "焼き色調節"ノブで、お好みの焼き 色の数字に合わせ、昇降レバーを止 まるまで押し下げます。次に"冷凍 パン"ボタンを押してください。
- ※通常の運転時間より焼き時間が長くな ります。

冷凍状況やパンの種類によって、焼 け具合がことなります。 初めてご使用の場合は、ノブを1~2 に合わせておためしください。



②焼き上がったパンを再度あたため直すとき

●再度昇降レバーを止まるまで押し下げます。次に"あたため"ボタンを押して ください。

お手入れ

水につけたり、水をかけたりしないでください

ます。

ショート・感電の恐れがあります。

お手入れは、 冷えて | 使用後は、必ずお手 で使用後は、電源ス

↑ 注意 高温部に触れ、ヤケドの恐 パンくずが残ったままだと、 込みプラグをコンセ れがあります。


から行ってください「入れをしてください」イッチを切り、差し

発煙・発火の恐れがあり ントから抜くこと

絶縁劣化による感電や、 火災の原因となります。


1. 本体の汚れ

- ●本体の外側についた汚れは、やわらかい布 かよく絞ったふきんでふいてください。
- ※ベンジン、シンナーは表面を傷つけます ので使わないでください。

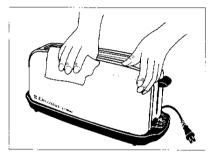

2. パンくずトレイのお手入れ

- ●パンくずトレイを引いて、パンくずを捨て、 ふきんでふき取ってください。
- ※パンくずがたまりすぎないように、定期 的に掃除してください。
- ※お手入れのあとは、確実に元の位置へ 差し込んでください。

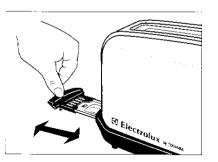

故障かな?と思ったら

次のような場合は、故障ではないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。

状 況	次の点をお調べください			
パンが焼けても 上がってこない	●パンが反ったり変形していませんか。●パンが小さすぎたり薄すぎませんか。●パンが大きすぎたり厚すぎませんか。			
パンの焼き上がり が悪い	"焼き色調節"ノブの目盛をご確認ください。●同じパンを二度焼いていませんか。(濃く焼ける)●冷凍したパンを焼いていませんか。(淡く焼ける)("冷凍パン"ボタンをお使いください。)●パンが薄すぎませんか。(焼きむら)			
昇降レバーが セットできない	●電源プラグ抜けていませんか。● "焼き色調節" ノブが、Oになっていませんか。●連続してご使用の場合は、本体が冷えるまでセットできない場合があります。約20秒程お待ちください。			
ヒータ ー の線跡が 目立つ	●パンを押さえるワイヤーの跡ですので、異常では ありません。			

仕 様

,		
形	名	ポップアップトースター EHT-L1A
電	源	100V 50-60Hz
消費	電力	1,050W
コードの	D長さ	1.4m
製品	質量	1.8kg
্ব	法	430(幅)×140(奥行)×195(高さ)mm

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買いあげの販売店にご相談ください**。

ご転居あるいは、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

新製品などの商品選び、

お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

000 0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048

: 電話受付:365日・24時間受付

FAX03-3425-2101 (365日 · 8:00~20:00受付)

365E · 24時間受付

◆フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書 (一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- ●保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店 から受け取っていただき、内容をよく お読みの後、大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買いあげの日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- ●ポップアップトースターの補修用性能 部品の保有期限は製造打ち切り後5年 です。
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能 を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

持込修理

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、 保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は……

保証期間経過後の修理については、お買いあげの 販売店にご相談ください。修理すれば使用できる 場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するた めの料金です。		
部品代	修理に使用した部品代金です		